

INHOUD

**VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/
AANSLUITINGEN**

ALGEMENE VOORZORGSMaatregelen EN ADVIEZEN

BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

**AFVOERSYSTEEM ALLEEN VOOR UITVOERINGEN MET
WATERBAK BOVEN**

DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR

KINDERBEVEILIGING

WARMTEWISSELAAR

VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/ AANSLUITINGEN

1. Verwijder de verpakking en controleer

- Controleer na het uitpakken of de droogautomaat niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de droogautomaat dan niet. Neem contact op met de Servicedienst of uw plaatselijke leverancier.
- Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want het zou een bron van gevaren kunnen vormen.
- Verwijder de beschermende folie van het bedieningspaneel.

2. Elektrische Aansluitingen

- Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden door een deskundige monteur in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende standaard veiligheidsvoorschriften.
- De elektrische aansluiting dienen te voldoen aan de voorschriften van uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.
- Informatie over het voltage, stroomverbruik en de vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan de achterzijde van de droogautomaat.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortkomt uit veronachtzaming van deze instructies.
- De droogautomaat dient te worden geaard zoals door de wet voorgeschreven.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
- Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit het stopcontact te trekken.
- Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het transport schade heeft opgelopen. Neem contact op met één van de technici van onze Klantenservice.
- De vervanging van de hoofdkabel dient alleen te worden uitgevoerd door de Servicedienst.

3. Installatie

- Installeer uw droogautomaat niet op een plaats waar deze kan lijden onder extreme omstandigheden, zoals: slechte ventilatie, temperaturen rond het vriespunt (of boven 35° C).
- Controleer voordat u de eerste droogcyclus laat draaien of de waterbak en de warmtewisselaar op de goede plaats zitten.
- Alleen voor uitvoeringen met de waterbak boven: gebruik indien mogelijk de bijgeleverde slang om het water rechtstreeks af te voeren via de afvoer in huis. Hierdoor voorkomt u dat u de waterbak aan het einde van elke droogcyclus moet legen, aangezien het condenswater rechtstreeks weg kan lopen.
- Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneld raakt tussen de droogautomaat en de muur.

Stabiliteit:

Wanneer u uw droogautomaat installeert, moet hij waterpas worden gezet met behulp van de stelpootjes en moet de horizontale stand worden gecontroleerd met een waterpas.

Opbouwpakket

Uw droogautomaat kan op uw frontlader-wasmachine geplaatst worden. Om dit te doen gebruikt u het opbouwpakket AMH 542, dat u bij uw leverancier kunt verkrijgen.

Minimale afmetingen behuizing:

Breedte: 600 mm

Hoogte: 850 mm


Diepte: 600 mm



ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN ADVIEZEN

1. Verpakking



De verpakking is 100% recyclebaar, zoals aangegeven door het  kringloopsymbool.

2. Tips voor het besparen van energie

- Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van het soort wasgoed en het programma/de droogtijd.
- Gebruik altijd de maximaal toegestane centrifugeersnelheid van uw wasmachine, aangezien het mechanisch afvoeren van water minder energie kost. U zult tijd en energie besparen bij het uitvoeren van een droogcyclus.
- Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
- Maak het pluisfilter schoon na **elke** droogcyclus.
- Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een temperatuur tussen 15° C en 20° C. Zorg voor ventilatie in het vertrek, als de temperatuur hoger is.
- Selecteer altijd het juiste programma/de juiste droogtijd voor de lading om de gewenste droogresultaten te krijgen.
- Selecteer de functie *Delicaat* alleen bij kleine ladingen.
- Bij het drogen van katoen bijvoorbeeld. droog *strijkdroge* en *kastdroge* ladingen samen. Start met de programma-/droogtijdstelling *strijkdroog*, verwijder het wasgoed dat gestreken moet worden aan het einde van de droogcyclus en droog de rest van de lading op de instelling *kastdroog*.

3. De verpakking en oude droogautomaten als afval verwerken.

De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare materialen. De droogautomaat dient verwijderd te worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften inzake afvalverwerking.

- Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat afdankt, zodat hij geen stroomtoevoer kan krijgen.
- ## 4. Kinderbeveiliging:
- Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.
- ## 5. Algemene adviezen:
- Zet de programma- of tijdkeuzeknop na het gebruik altijd op "0". Dit voorkomt dat de droogautomaat per ongeluk wordt aangezet.
 - Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de droogautomaat uit te zetten en de stekker daarvan uit het stopcontact te halen.
 - Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek.
 - Gebruik geen schuurmiddelen.
 - Veeg pluis van de deur afdichting en de deur met behulp van een vochtige doek.

- Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn, moet het worden schoongemaakt met water en een zachte borstel.
- Aangezien pluis het filter kan passeren moet het hele filtergebied (ook het gebied onder het filter) van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger.
- Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerde technici.


EC Verklaring van overeenstemming

Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:

- 93/68/EG.
- De droogautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor de beschreven doeleinden.

BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

1. Werkblad.
- 2a. Uitvoering met waterbak boven
of
- 2b. Uitvoering met waterbak onder.
3. Contactpin.
4. Deur:
Als u de deur wilt openen: trekt u aan de hendel.
Als u de deur wilt sluiten: drukt u deze licht aan totdat hij sluit.
5. Filter.
6. Kinderbeveiliging.
7. Trommelverlichting (indien leverbaar):
Gaat alleen aan wanneer de deur open is (het programma/de tijd moeten ingesteld zijn).
Licht uit: Zet de programma/tijdkeuzeknop in de stand "0", of druk op de toets van de extra functie.
8. Toets voor opening van de klep van de warmtewisselaar.
9. Warmtewisselaar.

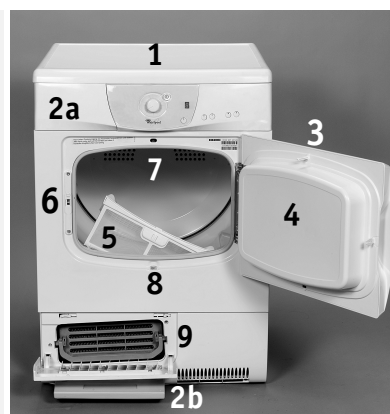


AFVOERSYSTEEM ALLEEN VOOR UITVOERINGEN MET WATERBAK BOVEN

Om de waterbak niet aan het einde van elke droogcyclus te hoeven legen, kan het condenswater rechtstreeks worden afgevoerd door middel van de meegeleverde slang.

De aansluiting voor rechtstreekse afvoer zit op de achterkant van de droger.

1. Leg er een doek onder om gemorst water op te vangen.
2. Verwijder de slang onder op de achterkant van de droger en steek hem in het gat dat er vlakbij zit.
3. Zet de bij de droger geleverde slang vast (lengte: 1,5 m) op de afvoeraansluiting. Het hoogteverschil tussen de twee afvoeraansluitingen mag niet groter zijn dan 1m.


Anmerking: Om sifonvorming te vermijden mag het uiteinde van de slang niet in het afvoerwater ondergedompeld zijn. Buig en verdraai de slang niet.

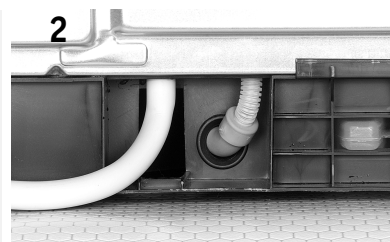

DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR

De omkeerbaarheid van de deur

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Open de deur.
3. Draai de contactpin aan de bovenkant van de deur 90° met behulp van een sleutel, en verwijder hem.
4. Draai de 2 schroeven van het deurscharnier los en haal de deur weg.
5. De deurvergrendeling verwijderen:
Maak de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los.
Schuif de deurvergrendeling ongeveer 1,5 cm naar boven en haal hem weg.
6. Draai de deur om:
Bevestig de deur aan de gewenste zijde met de twee schroeven.
Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de andere kant van de deur en duw hem 1,5 cm naar beneden.
Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem aan.
Zorg ervoor dat de richting van het deurvergrendelingssysteem niet omgedraaid wordt. De kinderbeveiliging moet boven het vergrendelingssysteem zitten.
7. Vervang de contactpin aan de binnenkant van de deur (bovenzijde).

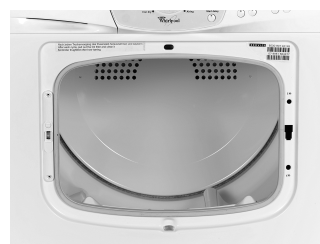

KINDERBEVEILIGING

Het gebruik van de kinderbeveiliging

1. Open de deur.
2. Draai met behulp van een munt of een schroevendraaier de plastic schroef 90° met de klok mee.
Gleuf verticaal: de deur kan niet worden vergrendeld.
Gleuf horizontaal: de deur kan worden vergrendeld.

WARMTEWISSELAAR

Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de droogautomaat uit te zetten.

Maak de warmtewisselaar op zijn minst elke drie maanden als volgt schoon:

1. Open de deur en druk op de toets van de klep van de warmtewisselaar onder op de deuringang.
2. De flap van de warmtewisselaar gaat open.
3. Klap de handgreep van de warmtewisselaar omhoog in horizontale positie en verwijder de warmtewisselaar.
4. Maak de warmtewisselaar onder stromend water schoon.
5. Veeg stof en pluis van de afdichtingen en van de warmtewisselaar.
6. Verwijder het pluis van de behuizing van de warmtewisselaar. Houd de afvoeropening (links voor in de behuizing) vrij van pluis.
7. Bevestig opnieuw de warmtewisselaar en druk de hendel naar beneden. Let daarbij op het teken **BOVENZIJD**.
8. Sluit de klep.

De aluminium platen van de warmtewisselaar kunnen in de loop der tijd verbleken.

